


Acer LCD モニタ クイックセットアップガイド (QSG)

安全に関する注意事項

この操作説明書をよくお読みください。

- 1 モニターのクリーニング：
 - ・ モニタをオフにして、電源コードを外してください。
 - ・ スクリーンは中性洗剤をスプレーした柔らかい布で拭いてください。
- 2 モニタを窓の傍に放置しないでください。モニターを雨、過度の蒸気、または直射日光が当たる場所などに放置すると、重大な故障の原因となります。
- 3 LCD 画面に圧力をかけないでください。過重な圧力はディスプレイを傷つける恐れがあります。
- 4 カバーを開けたり取り外したり、またはお客様ご自身で修理したりしないでください。指定された技術者のみが修理に携わることができます。
- 5 本製品は、-20° から 60°C まで (-4° から 140°F) の環境で保存してください。そうしなければ、モニタが永久的な損傷を受ける恐れがあります。
- 6 以下の場合、コンセントから本製品のプラグを抜き、正規サービススタッフに修理を依頼してください：
 - ・ モニタ / コンピュータ信号ケーブルが磨耗または切断した場合。
 - ・ 製品に液体が入った、または雨にさらされた場合。
 - ・ モニタが落下、またはケースが破損した場合。

パッケージの内容

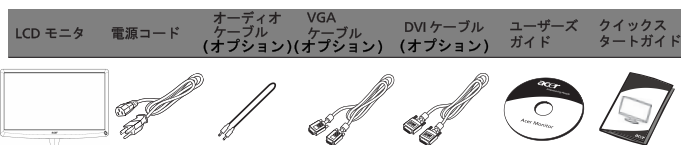


モニタをベースに取り付ける

- 1 パッケージからモニターベースを取り出し、安定した場所に設置します。
- 2 パッケージからモニターを取り出します。
- 3 モニタスタンドアームをベースに取り付けます。
 - ・ ベースがモニタースタンドアームにしっかりと固定されていることを確認してください。
(特定モデルのみ)
 - ・ 取り付けられているタブか、コインを使って白いネジを締め、ベースをモニタースタンドアームに固定します。(特定モデルのみ)

モニタをコンピュータに接続する

- 1 コンピュータをオフにして、電源コードを外してください。
- 2 信号ケーブルをモニタの VGA および DVI-D (オプション) および HDMI (オプション) 入力ソケットに接続し、さらにコンピュータに搭載されているグラフィックカードの VGA および DVI-D (オプション) および HDMI (オプション) 出力ソケットに接続します。次に信号ケーブル コネクタの蝶ネジを締めます。
- 3 モニタの電源ケーブルをモニタの背面にある電源ポートに挿入します。
- 4 コンピュータとモニタの電源コードを近くのコンセントに差し込みます。

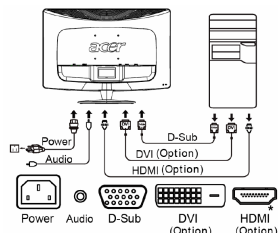

* 特定モデルのみ

外部コントロール

アイコン	アイテム	説明
	電源ボタン / インジケータ	モニタをオン / オフにします。白は電源がオンになっていることを示しています。琥珀色はスタンバイ / 省電力モードになっていることを示しています。
	マイナス / プラス	OSD が有効になっている場合、 マイナス または プラス ボタンを押すと、OSD オプションを切り替えることができます。
MENU	OSD 機能	OSD が表示されます。もう一度押すと、OSD の選択に入ります。
AUTO	自動調整ボタン / 終了	OSD が有効になっているときに、 自動 を押すと OSD を終了します。OSD が無効のときに 自動 を押すと、モニタは自動的にディスプレイ位置、フォーカス、ディスプレイのクロックを最適化します。
e	Empowering キー	Empowering キーを押して Acer eColor Management OSD を開き、シナリオモードを選択します。
INPUT	Input キー	“Input” [入力] キーを使用して、モニタに接続可能な次の 3 つのビデオソースを選択できます。 (a) VGA 入力 (b) DVI-D 入力 (c) HDMI 入力

注意：カナダでご使用になる方へ

このクラス B デジタル装置は、カナダの ICES-003 に準拠しています。Remarque a l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

ランプの破棄について



本製品に使用されているランプには水銀が含まれているため、お住まい地域のゴミ処理に関する規定、条例、法律に従って再利用または処理してください。詳しくは、Electronic Industries Alliance にお問い合わせください。http://WWW.EIAE.ORG ランプの破棄については、WWW.LAMPRECYCLE.ORG をご覧ください。

ヨーロッパ国内における家庭での廃棄物処理について



製品または梱包に記載されているこの記号は、この製品を他の廃棄物と一緒に処分してはならないことを示しています。お客様の責任において、指定された使用済み電器および電子装置の回収場所まで運搬してください。廃棄物を分けて処理し、リサイクルに回すことにより、自然資源を保護し、人体の健康や環境を保護するのに役立ちます。廃棄物の回収場所についての情報は、お住まい地域の市役所、家庭廃棄物回収サービス、製品を購入された販売店にお尋ねください。

